


Zasilanie intercomu kabel czerwony i czarny należy podłączyć do układu elektrycznego samolotu przez bezpiecznik 0,5A.

Gniazda słuchawkowe należy podłączyć wg poniższego schematu. Do podłączenia gniazd słuchawkowych służą dwójżytowe kable w szarej izolacji oznaczone Pilot i Co-Pilot, gdzie kabel biały to słuchawki (audio), kabel brązowy to + mikrofon, a ekran kabla to masa dla gniazd mikrofonowego i słuchawkowego.

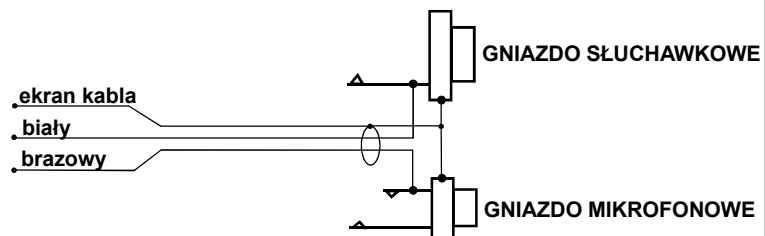

Pozostałe kable służą do podłączenia do radiostacji. Należy je podłączyć opierając się o instrukcje użytej radiostacji

PIN	FUNKCJA	KOLOR
1	Zasilanie + 12 - 28 VDC	czerwony
2	Masa zasilania	czarny
3	NC	-
4	NC	-
5	NC	-
6	NC	-
7	NC	-
8	PTT przycisk nadawania 1 pilot (Pilot)	zielony
9	PTT przycisk nadawania 2 pilot (Co-Pilot)	biały
10	PTT do radiostacji	szary
11	Mikrofon pilot 1 (Pilot)	brązowy w ekranie
12	Mikrofon pilot 2 (Co-Pilot)	brązowy w ekranie
13	Mikrofon radiostacja	czerwony w ekranie
14	Masa dla przycisków PTT (2 kable)	2 x czarny
15	NC	-
16	NC	-
17	NC	-
18	NC	-
19	NC	-
20	Słuchawki 2 pilot (Co-Pilot)	biały w ekranie
21	Słuchawki do radiostacji (Audio radiostacja)	różowy
22	Słuchawki 1 pilot (Pilot)	biały ekran
23	Masa - ekran kabla 1 pilot	ekran kabla szarego
24	Masa - ekran kabla 2 pilot	ekran kabla szarego
25	Masa - ekran MIC radiostacja	ekran kabla szarego